

DESCRIZIONE PRODOTTO

Porta per calcio ridotto 170x105h cm. realizzata con profilo in alluminio sezione diametro 80 mm. con nervature interne. Per rendere la porta ancora più stabile e robusta i pali e la traversa sono saldati in un unico pezzo. Completa di reggirete in alluminio verniciato, reti e ganci in materiale plastico per il fissaggio della rete.

AVVERTENZE

Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti.

- Prima di utilizzare questo prodotto controllare che tutti i fissaggi siano serrati a fondo.
- La porta deve sempre essere assicurata contro il ribaltamento.
- Effettuare controlli periodici sullo stato e la messa in sicurezza.
- Non arrampicarsi sulla rete o sulla struttura della porta.

MANUTENZIONE


- Controllare una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo.
- Controllare una volta all'anno lo stato dei ganci reggirete provvedendo se necessario alla sostituzione.
- Controllare una volta all'anno lo stato generale delle porte.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

ELENCO COMPONENTI PER 1 PAIO DI PORTE

- N. 2 strutture palo - traversa;
- N. 8 supporti per frontone;
- N. 4 frontoni reggirete;
- N. 4 traversini per frontoni;
- N. 4 tappi Ø 80 mm. per pali porta;
- N. 40+2 ganci per fissaggio della rete;
- N. 2 reti;
- N. 16 fascette per legare la rete;
- N. 8 viti M8x20 testa bombata;
- N. 16 rondelle Ø 8 mm.;
- N. 8 dadi M8;
- N. 8 viti M8x40 testa bombata;
- N. 8 dadi ciechi M8;
- N. 8 viti M8x40 testa cilindrica.

Figura 1

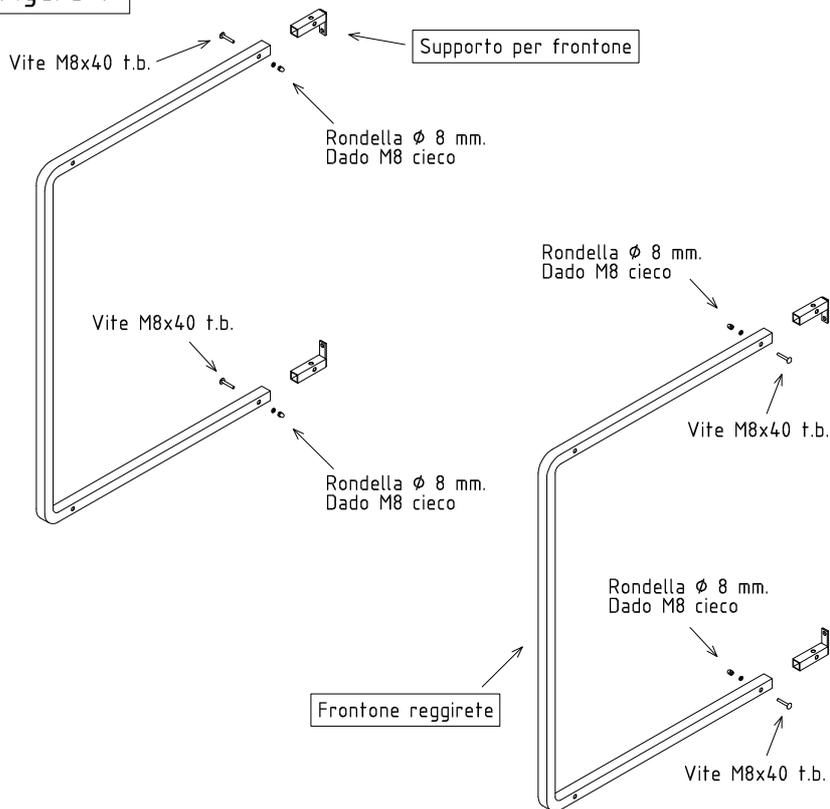

OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO

- Montare i supporti per frontone nei frontoni (Fig. 1);
- Inserire le viti M8x20 nelle feritoie (Fig. 3)
- Montare i frontoni reggirete sulla porta (Fig. 3);
- Fissare i traversini di unione dei frontoni reggirete (Fig. 3);
- Applicare i ganci reggirete nei pali e traverse (Fig. 4);
- Montare la rete;
- Fissare la rete nella parte inferiore della porta usando le fascette in dotazione.

Figura 3

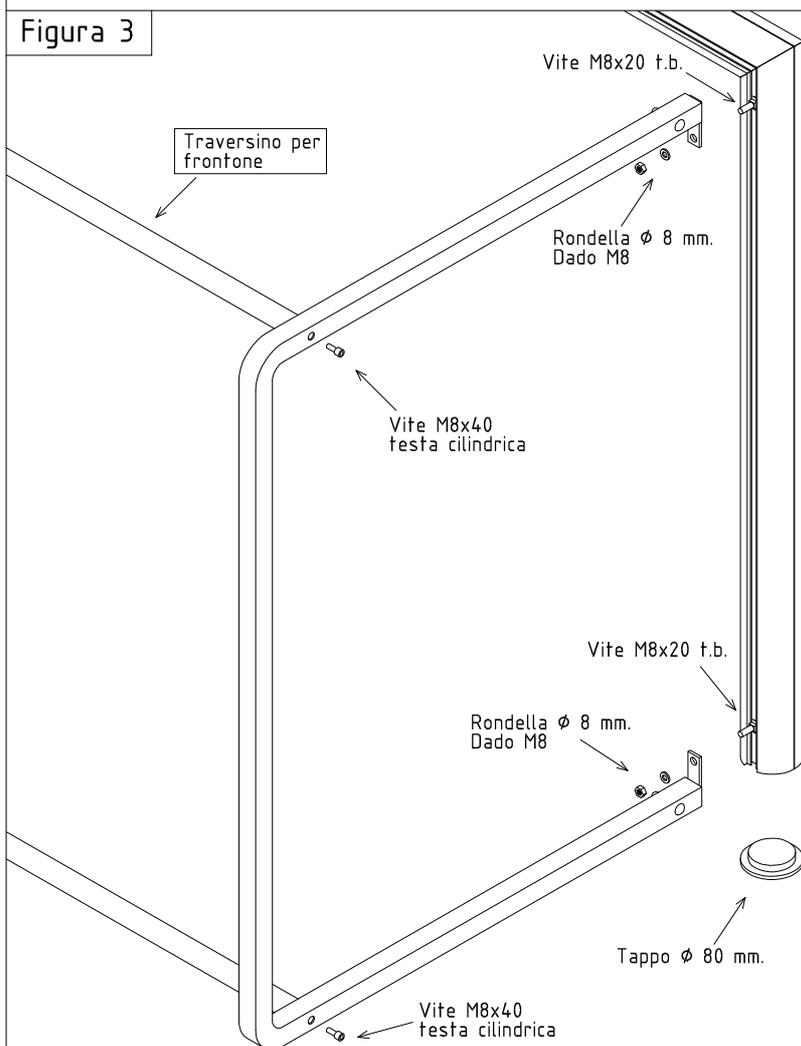


Figura 2

Inserire le viti nella feritoia come da disegno sottostante.

N° 2 viti M8x20 t.b. per ogni palo.

Il tappo va applicato al palo solo dopo aver inserito nella feritoia tutte le viti.

Figura 4

